# GejiGejiClub -JO1YGK-













# 4 CHANNEL CW MEMORY KEYER KEYER 2009



Red



Orange



Green



Blue









#### コンパクトなデザイン

チップ部品採用によりコンパクトなサイズです。アルミボディにカラーアルマイト加工を施し、きれいに仕上げました。単4電池 2本内蔵ですので、移動運用などどこでも利用可能です。

# 4チャンネルメモリーキーヤ

従来の機能は踏襲し、便利なスクイズキーヤです。 4チャンネルメモリを搭載し、何度でも録音、再生が可能です。 リピート機能もサポートしてますので、連続してCQを出すことが可 能です。

# 縦ぶれ電鍵対応

縦ぶれ電鍵ユーザーでもメモリー録音、再生ができます。 縦ぶれ電鍵の独特な符号を忠実に録音できます。 通常時は縦ぶれ電鍵の信号がスルーで出力されるので、とても便 利です。

# ディレイPTT

PTTをONにしてから、KEYING信号を遅らせて出力されます。 外部プリアンプやリニアアンプをONにしてから、無線機の信号を出 すことで、確実なタイミングコントロールができます。

#### F2出力機能

2.4GHz以上などで特に用いられるF2交信に対応します。 PTT信号とトーン信号を連動させることが可能ですので、簡単にF2 による交信が可能です。

#### 余裕ある録音時間


大容量EEPROMメモリを内蔵しており、非常に余裕のある録音時間を実現しました。パドルで録音した場合、1チャンネルあたり約21844字録音できます。縦ぶれ電鍵で録音した場合、1チャンネルあたり約16383字録音できます。


#### 操作性

各操作は上面にある4個のFUNCスイッチにて行います。チャンネル番号に対応したFUNCスイッチを押すと、メッセージを再生します。FUNCスイッチを1秒以上長押しすると、リピート再生します。録音するときは、FUNCスイッチ 1番を押しながら電源を入れ、録音モードに入ります。その他の各種機能もFUNCスイッチの組み合わせにより行います。


# スクイズキーヤタイミング変更機能 (2011年頒布分より対応)

皆様からのご要望により、スクイズキーヤのパドル認識タイミングを 変更できるようにしました。

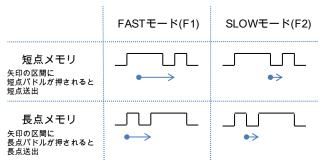

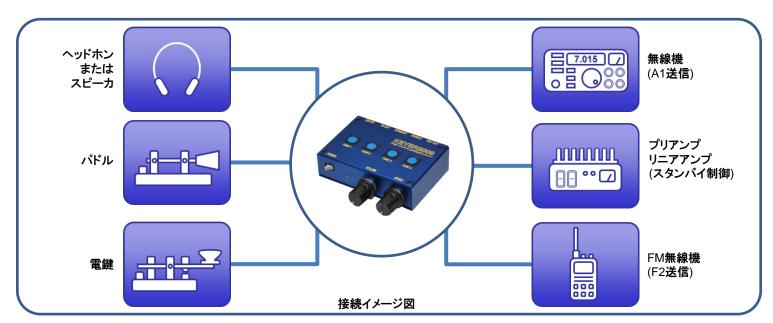


# 操作パネル



#### (前面パネルの左から順)

(明日ではないないない)	
POWER スイッチ	電源をON/OFFします。FUNCス イッチと組み合わせてPOWERス イッチをONにすることで各種設定 モードに入ります。
LED	各種状態をLEDで表示します。
VOLUME つまみ	スピーカの音量を調整します。
SPEED つまみ	パドルやメッセージ再生のスピー ドを調整します。5WPMから 40WPMの範囲で調整可能です。
(上面) FUNCスイッチ 1-4	4個のFUNCスイッチを操作することで様々な機能をサポートします。 例えば、メモリ再生はそれぞれの メッセージ番号に対応しております。

# 背面コネクタ



#### (背面パネルの左から順)

KEY OUT	無線機や外部装置接続用にKEYING信 号とPTT信号が出力されます。
PADDLE	パドルを接続します。パドルの左右は ファンクションボタンで反転可能です。
STRAIGHT	縦ぶれ電鍵を接続します。
F2 OUT	FM無線機のマイク端子に接続します。 PTT信号とトーン信号が出力されます。
EXT SP	外部スピーカを接続できます。接続する と内蔵スピーカは切り離されます。

#### 蚰蜒倶楽部 (ゲジゲジクラブ)

E-mail: support@gejigeji.com ホームページ: http://www.gejigeji.com/ 問い合わせはなるペくハムフェア期間中にブースにてお願いいた します。それ以外の対応は遅くなる可能性がございますので、ご了 張ください。

# 主な仕様

基本機能	スクイズキーヤ機能 パドル左右反転機能 スピード可変(5WPM〜40WPM) チューン機能 (連続キーダウン) サイドトーン出力 ON/OFF サイドトーン周波数変更 スクイズキーヤタイミング変更
<b>メモリ</b> 機能	CWメッセージ録音 (4チャンネル) CWメッセージ再生 (4チャンネル) CWメッセージリピート再生 CWメッセージ停止機能 リピート再生回数可変 リピート再生間隔可変
応用機能	ストレートキーによる録音 F2用 PTT信号 F2用 トーン信号出力機能 ディレイPTT出力機能
寸法	幅 77 X 奥行 52 X 高さ 21(mm) (突起物除く)
質量	約 100 g (電池込み)
付属品	本体、取扱説明書
電源	単4電池 2本